



Grosses Kino zu Hause!



MOVIEBOX



## Quick start


### Verpackungsinhalt





MovieBox




Ethernet-Kabel




Netzkabel

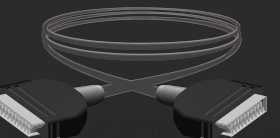

SCART-Anschlusskabel




Fernbedienung und Batterien



HDMI-Kabel

## Inbetriebnahme

### a) Standardanschlüsse

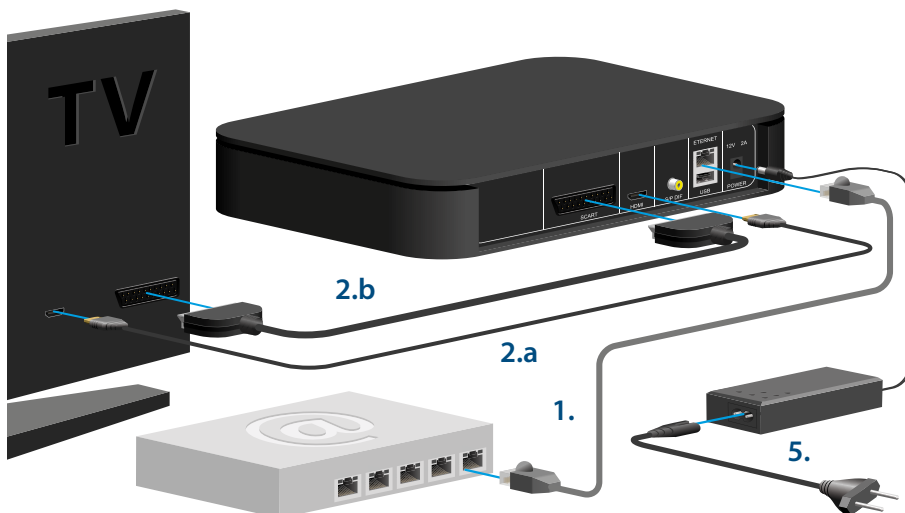


1. Verbinden Sie die MovieBox und das DSL-Modem bzw. den DSL-Router mit dem Ethernet-Kabel.
2. a) Verbinden Sie die MovieBox und den Fernseher (TV) mit dem HDMI-Kabel.  
 oder  
 b) Falls Ihr Fernseher keinen HDMI-Eingang hat, schliessen Sie ihn mit dem SCARTKabel an die MovieBox an.
3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, und wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den Kanal aus, der von der MovieBox genutzt wird (z. B. AV1)
4. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
5. Schliessen Sie das Netzkabel der MovieBox an das Stromnetz an. Die MovieBox startet.

Wir wünschen Ihnen viel Spass, Spannung und Romantik mit Ihrer MovieBox!

#### Wichtig

Schliessen Sie das Netzkabel (5.) erst an, nachdem Sie die MovieBox an das Internet-Netz angeschlossen haben.

### b) Anschluss an eine Home-Cinema-Anlage

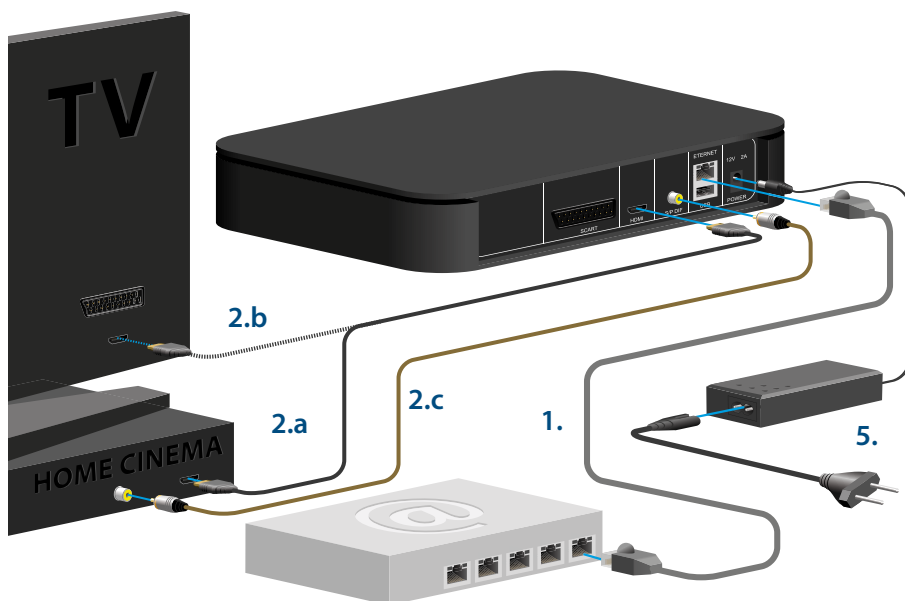

1. Verbinden Sie die MovieBox und das DSL-Modem bzw. den DSL-Router mit dem Ethernet-Kabel.
2. a) Schliessen Sie die MovieBox mit dem HDMI-Kabel an Ihre Home-Cinema-Anlage an.  
 oder  
 b) Verbinden Sie die MovieBox und den Fernseher (TV) mit dem HDMI-Kabel.  
 c) Falls Ihre Home-Cinema-Anlage kein 5.1-Soundsystem per HDMI-Kabel (HDMI 1.2 oder niedriger) unterstützt, schliessen Sie die MovieBox mit einem S/PDIFKabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Home-Cinema-Anlage an.
3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, und wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den Kanal aus, der von der MovieBox genutzt wird (z. B. AV1)
4. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
5. Schliessen Sie das Netzkabel der MovieBox an das Stromnetz an. Die MovieBox startet.

Wir wünschen Ihnen viel Spass, Spannung und Romantik mit Ihrer MovieBox!

## Funktionen der Fernbedienung

**MovieBox einschalten/ ausschalten** (Power button)


**Texterfassung** (Numbered keypad):  
 1-9 Texterfassung (SMS-Tastatur)  
 DEL Ein Zeichen löschen

**Navigationstasten** (Color-coded buttons):  
 • Hauptmenü  
 • Suche  
 • Meine Wunschliste  
 • Kontexthilfe  
 F1 Kontexthilfe  
 F2 Infos DVD-/Blu-ray-Steuerung

**Navigation auf der Benutzeroberfläche** (Navigation pad):  
 EXIT Hauptmenü  
 MENU Einstellungen der MovieBox  
 BACK Zurück  
 Navigationstasten (Up, Down, Left, Right)  
 ENTER Eingabe/Bestätigen  
 VOL + Lautstärke erhöhen  
 VOL - Lautstärke verringern  
 PAGE ▲ Vorherige Seite  
 PAGE ▼ Nächste Seite

**Film abspielen** (Bottom buttons):  
 CH + oder Pfeil-Taste ► Nächstes Kapitel  
 CH - oder Pfeil-Taste ◀ Vorheriges Kapitel  
 ◀◀ Schneller Rücklauf  
 ▶▶ Schneller Vorlauf  
 ▶|| Abspielen/Pause  
 ■ Stopp  
 AUDIO Sprachauswahl  
 SUBTITLE Untertitelauswahl

## Den ersten Film ansehen

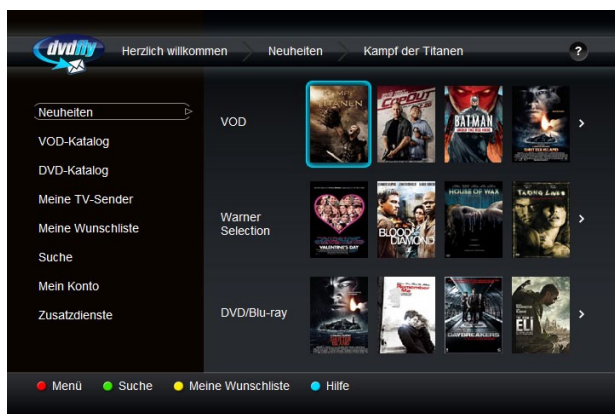

Wechseln Sie mit den Pfeil-Tasten ▲ und ▼ in das links eingeblendete Menü.

Wählen Sie mit der Pfeil-Taste ► die gewünschte Rubrik aus.

Drücken Sie anschließend auf die ENTER-Taste, um auf das ausgewählte Element zuzugreifen.



Mit den Pfeil-Tasten ▲ und ▼ können Sie einen Film aus einer Kategorie auswählen.

Verwenden Sie die Pfeil-Taste ▲, um auf die Menüpunkte des ausgewählten Films zuzugreifen.

Markieren Sie «Wiedergabe» und drücken Sie auf ENTER.



# MovieBox Quick start

## Tipp

Ich finde den gesuchten Film nicht als VOD.

1. Mit der MovieBox können Sie Filme auch als DVD oder Blu-ray mieten. Wählen Sie im Hauptmenü die Rubrik «DVD Katalog» und wählen Sie einen Film aus den verschiedenen Kategorien aus. Die ausgewählten Filme werden Ihnen am Folgetag per Post geliefert.

## Anschlüsse

Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt

1. Wird die MovieBox mit Strom versorgt?  
**Nein:** Schliessen Sie das Netzkabel an > *siehe Bild Seite 3.*  
**Ja:** Die LED auf der Vorderseite leuchtet auf.
2. Haben Sie das HDMI- oder SCART-Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen?  
**Nein:** Schliessen Sie das Kabel am Fernseher an > *siehe Bild Seite 3.*
3. Haben Sie den entsprechenden Eingang an Ihrem Fernseher ausgewählt?  
**Nein:** Wählen Sie den von der MovieBox verwendeten Kanal mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers aus (Taste «Source», «AV», «Input» oder sonstige).

Die MovieBox kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen (Meldung auf dem Bildschirm: «Network or service is currently unavailable»)

1. Ist das Ethernet-Kabel (Netzwerk) richtig angeschlossen?  
**Nein:** Schliessen Sie das Ethernet-Kabel richtig an > *siehe Bild Seite 3.*  
**Ja:** Die grüne LED neben dem Ethernet-Stecker auf der Rückseite der MovieBox leuchtet auf.
2. Falls die MovieBox daraufhin die Verbindung zum Netzwerk nicht automatisch herstellt, müssen Sie die Netzwerk-Einstellungen manuell konfigurieren.
  - Drücken Sie die MENU-Taste Ihrer Fernbedienung.
  - Wählen Sie «Settings» und drücken Sie ENTER.
  - Wählen Sie «Network» und drücken Sie ENTER.
  - Wählen Sie «Static» und drücken Sie ENTER.
  - Konfigurieren Sie anschliessend die Einstellungen der MovieBox in Abhängigkeit von Ihrem Netzwerk.

## Navigation mit der MovieBox

Die Fernbedienung funktioniert nicht

1. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die MovieBox.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Infrarot-Empfänger an der Vorderseite der MovieBox nicht durch einen davorstehenden Gegenstand versperrt wird.
3. Überprüfen Sie, ob die Batterien falsch eingelegt oder leer sind.

Ich kann meine Login-Daten und mein Passwort nicht eingeben

1. Um Ihre Login-Daten und Ihr Passwort einzugeben, müssen Sie das gewünschte Feld auswählen und aktivieren (enter-Taste). Anschliessend können Sie die Zeichen eingeben. Hierzu können Sie entweder die Zifferntasten der Fernbedienung (SMS-Tastatur) verwenden, oder Sie wählen die Zeichen mit den Pfeil-Tasten aus und geben sie mit der enter-Taste ein. Um die Texteingabe zu beenden, wählen Sie die Schaltfläche «Bestätigen» und drücken Sie auf ENTER.

## Bildeinstellung

Das Fernsehbild wird nicht vollständig angezeigt/an den Seiten sind schwarze Streifen

1. Stellen Sie das Bildformat Ihres Fernsehers ein (z. B. 16:9).

Die Farben und der Kontrast der Filme sind schlecht

1. Bestimmte Einstellungen Ihres Fernsehers können die Bildqualität beeinflussen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

## ⚠ Warnung

Die Übertragungs- und Bildqualität Ihres Films hängt von der Datenübertragungsrate und Stabilität Ihrer Internetverbindung ab. Zur Übermittlung der Videodaten benötigt [dvdly.ch](http://dvdly.ch) eine stabile Internetverbindung mit einer Durchsatzrate von mindestens 2 Mbps für Filme in DVD-Qualität und 5 Mbps für Filme in High Definition.

Falls Bild- (Bild ruckelt oder bleibt stehen) und Tonübertragungsstörungen auftreten, ist Ihre Internetverbindung vermutlich beeinträchtigt. Bitte überprüfen Sie, bevor Sie uns kontaktieren, ob Ihre Leitung gleichzeitig für Audio- oder Video-Downloads, Online-Spiele oder ganz allgemein für irgendeine andere die Bandbreite reduzierende Aktivität beansprucht wird. Sollte dies der Fall sein, beenden Sie bitte die Aktivitäten. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter, damit er die Qualität der Leitung überprüft.

Wenn das Bild gestört ist (grüne Quadrate), der Film unvollständig ist, Untertitel fehlen oder nicht Ihrer Auswahl entsprechen oder andere Fehler regelmässig auftreten, rufen Sie bitte unseren Kundendienst an oder informieren Sie uns über [dvdly.ch](http://dvdly.ch)

## Technischer Support

Umfassende Hilfestellung und die häufigsten gestellten Fragen finden Sie unter [www.dvdly.ch/MovieBox](http://www.dvdly.ch/MovieBox)

## Kundendienst

Wir beantworten ihre Fragen 7 Tage die Woche von 10h00 bis 22h00 Uhr unter der Telefonnummer **0848 700 720**